




Instructions d'installation Milani ZED

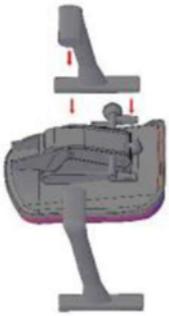


Vissez les accoudoirs avec les vis 3+3 M6 x 30 mm




- Dévissez les trois vis M8 x 25 mm du dossier
- Vissez le support en métal au mécanisme en utilisant les 3 vis M8 x 25 mm



Insérez les roulettes (A) au piètement (B)

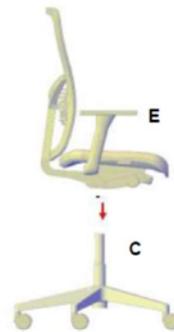

Insérez la chaise (E) dans la colonne (C)

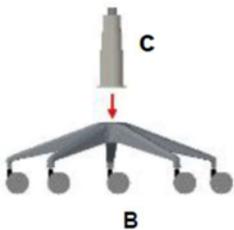

Insérez la colonne (C) au piètement (B)



Asseyez-vous sur le fauteuil pour fixer tous les composants